


■リアパネル

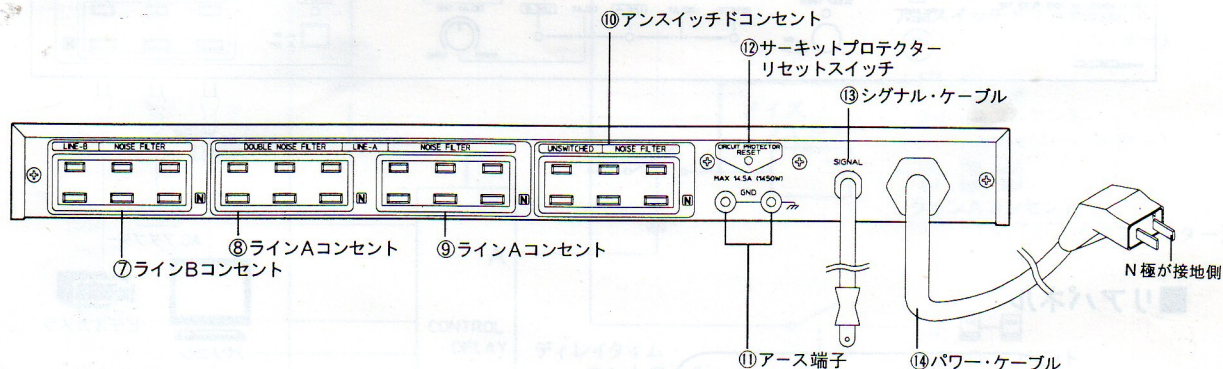

⑦ラインBコンセント

パワーアンプ等を接続します。

⑧ラインAコンセント(ダブルノイズフィルター)

プリアンプやコントロール系の機器を接続します。2系統のノイズフィルターによりラインB、ラインC、アンスイッチドコンセントからのノイズの廻り込みを防止します。

⑨ラインAコンセント(ノイズフィルター)

CDプレーヤー等のデジタル系機器を接続します。

⑩アンスイッチドコンセント

リモート機能やスリープタイマーに関係なく常時通電されていますのでビデオデッキやタイマー機能付きの機器等、常に通電されなければいけない機器の接続に適しています。

⑪アース端子

ノイズ対策をより確実にしたい時この端子を接地します。地中アース又は接続するアンプなどのアース端子に接続してください。ノイズ低減効果が上がります。

⑫サーキットプロテクター・リセットスイッチ

本機の許容量(15A以上)を越えた電流が流れたときは、プロテクターが動作し、すべての電源が切れます。リセットの方法については「サーキットプロテクターが動作した場合」をご覧ください。(P6参照)

⑬シグナル・ケーブル

リモート機能のメインとなる機器(ビデオデッキ等)の連動コンセントに接続します。

*通常のパワータップとしてご使用になる場合は、シグナル・ケーブルをアンスイッチドコンセント、あるいは壁コンセントにさしこんでください。またフロントパネル部のラインCコンセントに差し込みますと、ラインCパワー・スイッチでオン/オフすることができます。

⑭パワー・ケーブル

壁コンセントに直接接続します。(P7参照)

★アース端子は絶対にガス管に接続しないでください。