

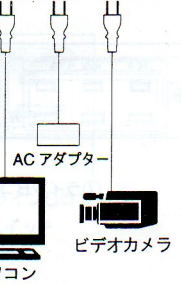
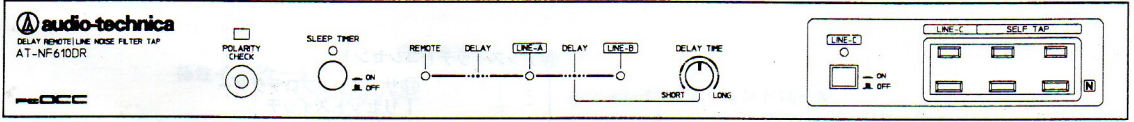


接続例

■フロントパネル

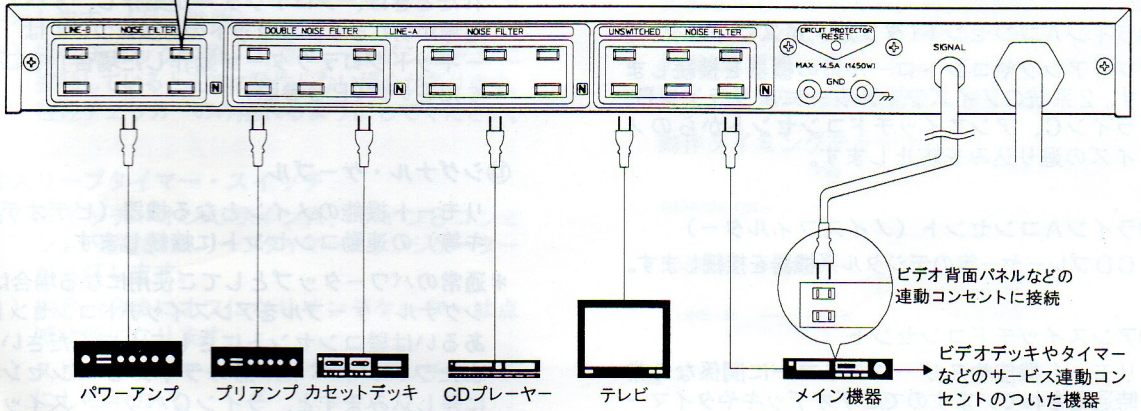

■リアパネル

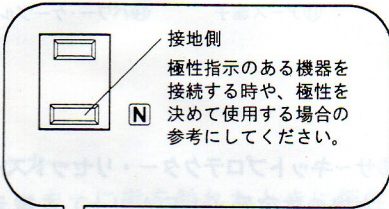

サーキットプロテクターが動作した場合

本機の許容量 (15A) を越えた電流が流れたときはサーキットプロテクターが動作し、すべての電源が切れます。そのような場合はその原因をとり除いたうえで、リアパネルのリセットボタンを押してください。

